

省エネナビ ご利用ガイド

表示器の概要

表示単位

数値の単位を表示します。

実際の電気使用量

目標値

表示期間

表示している期間を表示します。


操作ボタン

表示期間の切替

表示単位の切替

グラフ表示の切替


センサ表示の切替

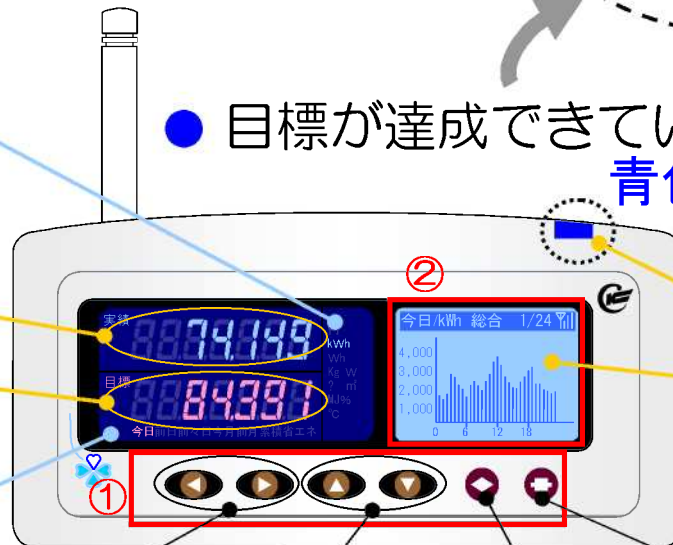

● 目標が達成できている時
青色点灯

● 目標が達成できていない時

赤色点灯

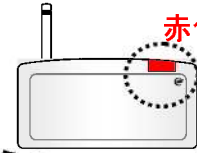


① 操作ボタンの機能

ボタン	項目	説明
	期間	表示対象期間を切替 (今日・前日・前々日・今月・前月・累積)
	単位	表示単位を切替 (kWh・円・kg・MJ)
	グラフ表示	グラフ表示部の表示内容を切替 (グラフ・換算値・省エネグラフ・瞬時値) ※1
	センサ表示	表示対象のセンサ種別を切替 (総合・灯01・測02・測03・測04) ※2

※1 センサ表示種別が総合またはそれ以外によって、切替可能な画面が異なります。

※2 総合と灯01は同一値です。測02～04はオプションセンサがある場合のみ表示。

② グラフ表示 (電力使用量) の期間切替

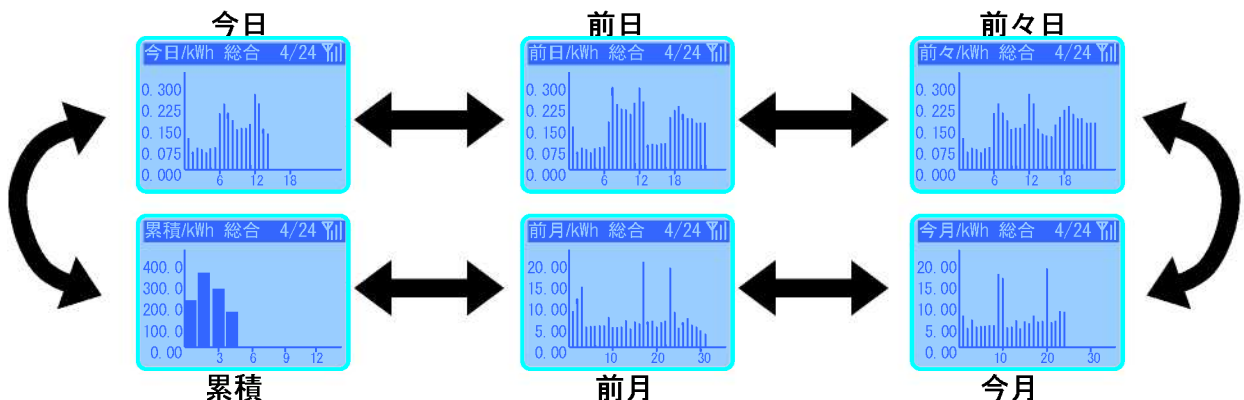

省エネナビ 活用例

昨年よりも省エネする！

①目標値を設定する

前年同月の実績値を目標値に設定

前年同月の実績値は下記のように入手

- ・電力会社から実績データもらう ※
- ・電力会社からの電気使用量のお知らせ ※
- ・省エネナビの前年データ



前年同月実績

※ 検針日や日数により、月実績と若干の差は生じます

②目標値を超えないよう上手に電気を使う

目標ランプ

目標が達成できていない時
赤色点灯

目標値について
目標値は月の目標値を案分し、15分毎に加算表示されます。案分には過去の計測データを利用するため、ご利用状況に近い目標値が常に表示されます。



円で表示する！

①ボタンを押して画面を切替

右画面がグラフ表示では円表示できません！

グラフ表示切替ボタン

ボタンを押して下の画面にする

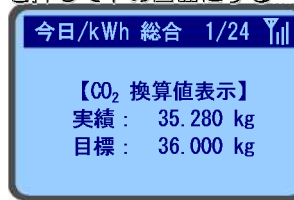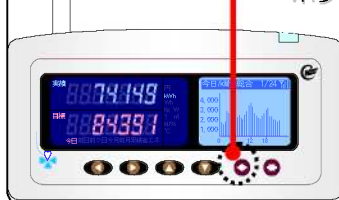

②ボタンを押して表示単位を“円”へ

注) CK-5は全電力会社の契約メニューに対応していますが、燃料費調整や太陽光促進付加金には対応していません。

単位切替ボタン




現在の消費電力を見る！

①“灯01”の画面にして

センサ表示切替ボタン

②瞬時値表示に切替

グラフ表示切替ボタン

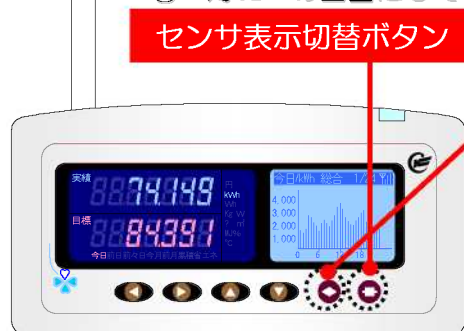

ピーク電力時間帯に監視して節電！

家電製品の消費電力を入切で調べる

【お問い合わせ】 中国計器工業株式会社 営業部

〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江 2-4-6

ホームページ <http://www.chukeiko.co.jp/>

<お電話の受付時間> 月曜日～金曜日(祝・祭日・年末年始を除く) 10:00～17:00

TEL 082-890-0646

FAX 082-890-8230

メールアドレス navi@chukeiko.co.jp